



Mudguard rit:ze / rit:ze L / schmutz:fink

Schutzblech für die Montage am Sattel | Mudguard for mounting on the saddle

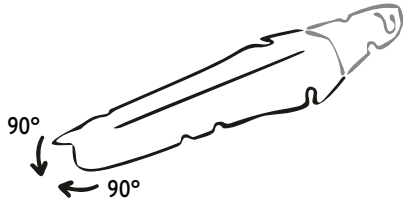


1. entlang der Längsfalz falten

1. fold along the longitudinal fold line

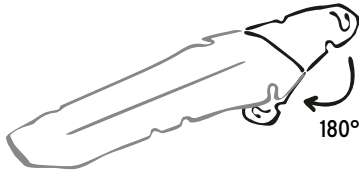


2. entlang der Querfalz falten

2. fold along the transverse fold line

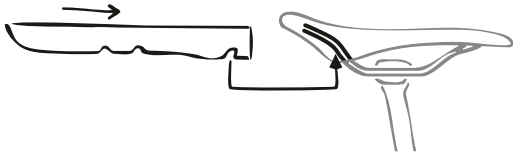


3. ins Sattelgestell einschieben bis die
Einkerbung einrastet
Schutzblech bis Anschlag zurückziehen

3. push into the saddle rack until the
notch locks
pull mudguard back until stop

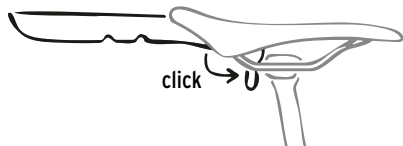

4. durch Aufklappen des vorderen Teils
verriegeln

4. lock by opening the front part

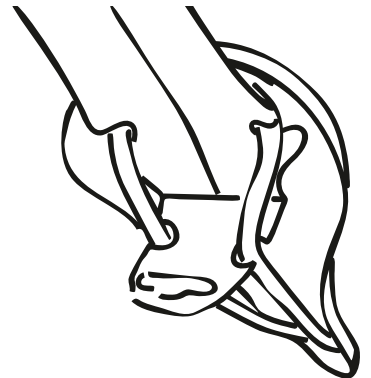

Kontrollansicht
control view

Der Spritzschutz passt systembedingt nicht an Sättel von **SQLab** mit **active-Technologie** sowie **WOOM Explore / GO**.
Due to system limitations, the mudguard is not compatible with **SQLab** saddles featuring active technology or **WOOM Explore / GO**.