
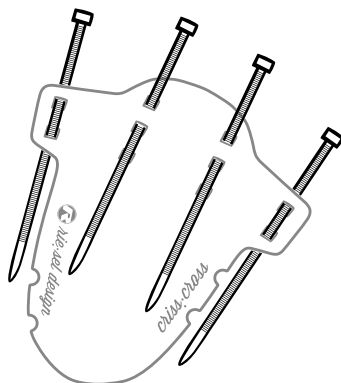



Mudguard criss:cross

Schutzblech für Cyclocross & Gravel Bike | mudguard for cyclocross and gravel bike

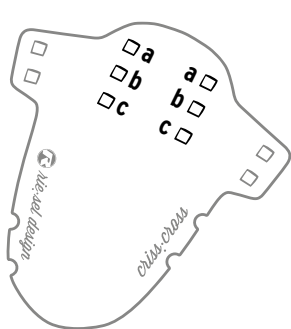


1. Kabelbinder anbringen
Winkelanpassung über Verwendung der Löcher a/b, a/c oder b/c

1. mount cable ties
angle adjustment by using holes a/b, a/c or b/c

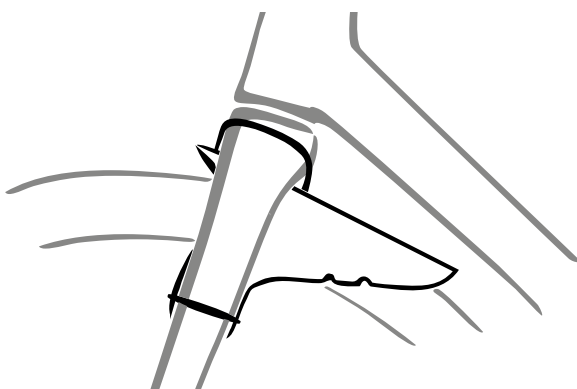

2. Schutzblech positionieren
Abstand zum Reifen prüfen
wenn nötig den Winkel durch Wechsel der Befestigungslöcher anpassen

2. check the position of the mudguard
ensure tyre clearance
if necessary, adjust the angle by using other punches

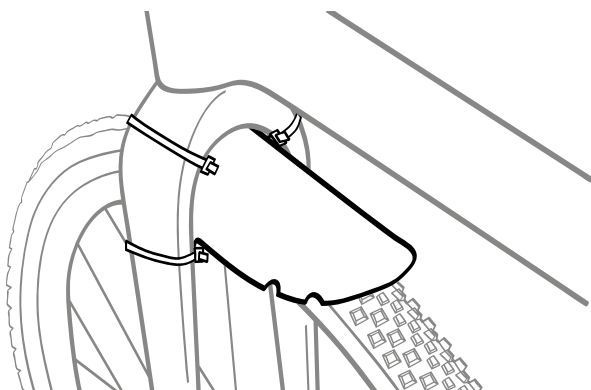

3. Schutzblech befestigen

3. fix the mudguard

4. Enden der Kabelbinder kürzen

4. shorten the ends of cable ties