

P A D D E L A U F K L E B E R

---




Find us on



[www.riesel-design.com](http://www.riesel-design.com)

Made in Germany

# Verklebehinweise

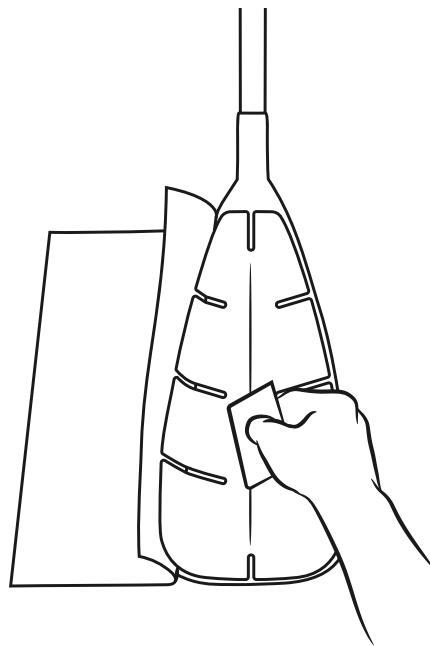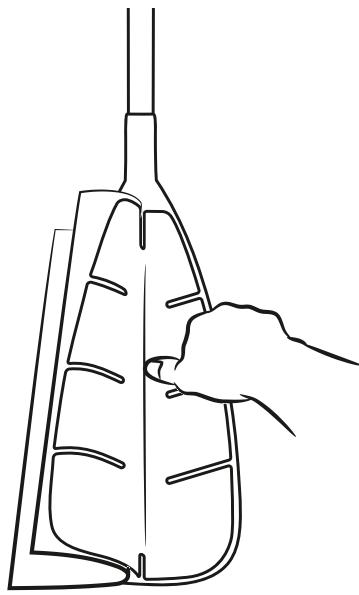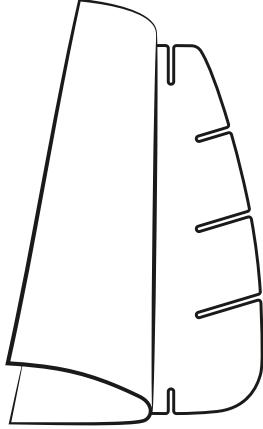




## TROCKENVERKLEBUNG

- 1. Reinigen & Entfetten:** Die Fläche gründlich reinigen und entfetten.
- 2. Trägerfolie abziehen:** Die Trägerfolie in Längsrichtung etwas über die Hälfte hinaus abziehen.
- 3. Positionieren:** Die Folie auf dem Paddel ausrichten.
- 4. Festdrücken:** Die mittlere Linie der Folie in Längsrichtung mit dem Daumen fest andrücken.
- 5. Anrakeln:** Von der Mitte aus nach außen hin glattstreichen (rakeln).
- 6. Restfolie abziehen:** Die restliche Trägerfolie entfernen und auch die zweite Hälfte von innen nach außen glattstreichen.
- 7. Erwärmen (optional):** Für ein optimales Ergebnis die gesamte Folie vorsichtig mit einem Fön erwärmen.

## NASSVERKLEBUNG

- 1. Reinigen & Entfetten:** Die Fläche gründlich reinigen und entfetten.
- 2. Wasserlösung vorbereiten:** 2–3 Tropfen Spülmittel (z. B. Fit) auf 1 Liter Wasser geben.
- 3. Folie abziehen & einsprühen:** Die Trägerfolie komplett abziehen und die Klebeseite sowie die Fläche mit der Wasserlösung einsprühen.
- 4. Positionieren:** Die Folie auf dem Paddel ausrichten.
- 5. Anrakeln:** In der Mitte beginnen und die Folie in Längsrichtung andrücken, dann von der Mitte nach außen glattstreichen.
- 6. Trocknen lassen:** Mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
- 7. Erwärmen:** Nach dem Trocknen die Folie vollständig mit einem Fön erwärmen.
- 8. Wichtig:** Vor dem Gebrauch sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit unter der Folie ist!

# Application Instructions

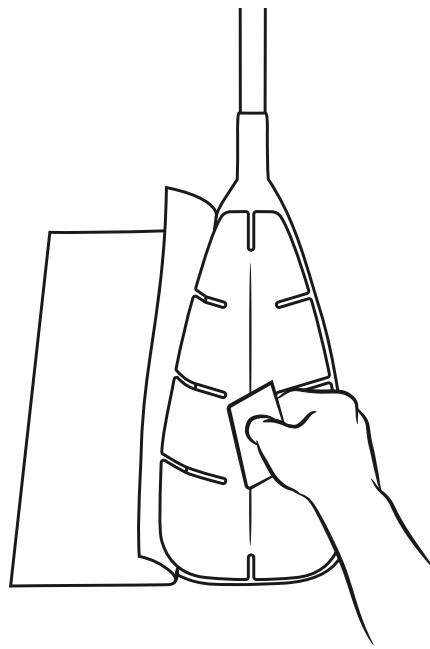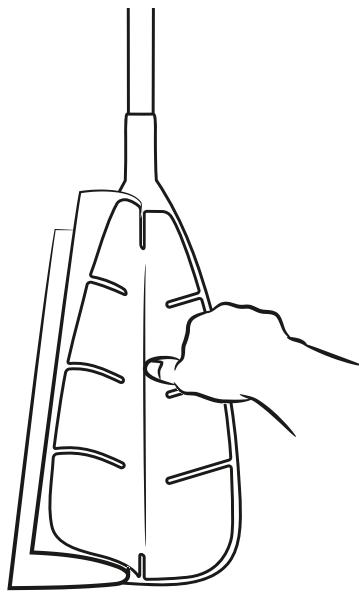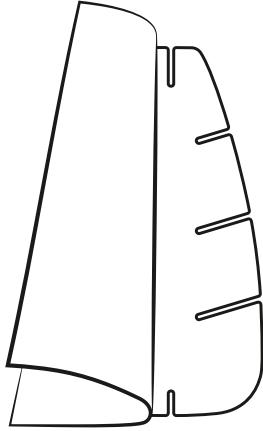

## DRY APPLICATION

- 1. Clean & degrease:** Thoroughly clean and degrease the surface.
- 2. Peel backing:** Peel off the backing paper lengthwise a bit more than halfway.
- 3. Position:** Align the film on the paddle.
- 4. Press down:** Firmly press the center line of the film along its length with your thumb.
- 5. Squeegee out:** Smooth it out from the center to the edges using a squeegee.
- 6. Remove the rest of the backing:** Peel off the remaining backing paper and smooth out the second half from the center outwards.
- 7. Heat (optional):** For best results, gently warm the entire film with a hairdryer.

## WET APPLICATION

- 1. Clean & degrease:** Thoroughly clean and degrease the surface.
- 2. Prepare water solution:** Add 2–3 drops of dish soap to 1 liter of water.
- 3. Peel & spray:** Peel off the backing paper completely and spray both the adhesive side of the film and the surface with the water solution.
- 4. Position:** Align the film on the paddle.
- 5. Squeegee out:** Start in the center, press down along the length, then smooth it out from the center to the edges.
- 6. Let it dry:** Allow to dry for at least 24 hours.
- 7. Heat it up:** After drying, fully heat the film with a hairdryer.
- 6. Important:** Make sure there's no moisture trapped under the film before use!